


BENUTZERHANDBUCH FÜR ANDROID

XY Find It und XY4+
Anweisungen zur Einrichtung und Bedienung

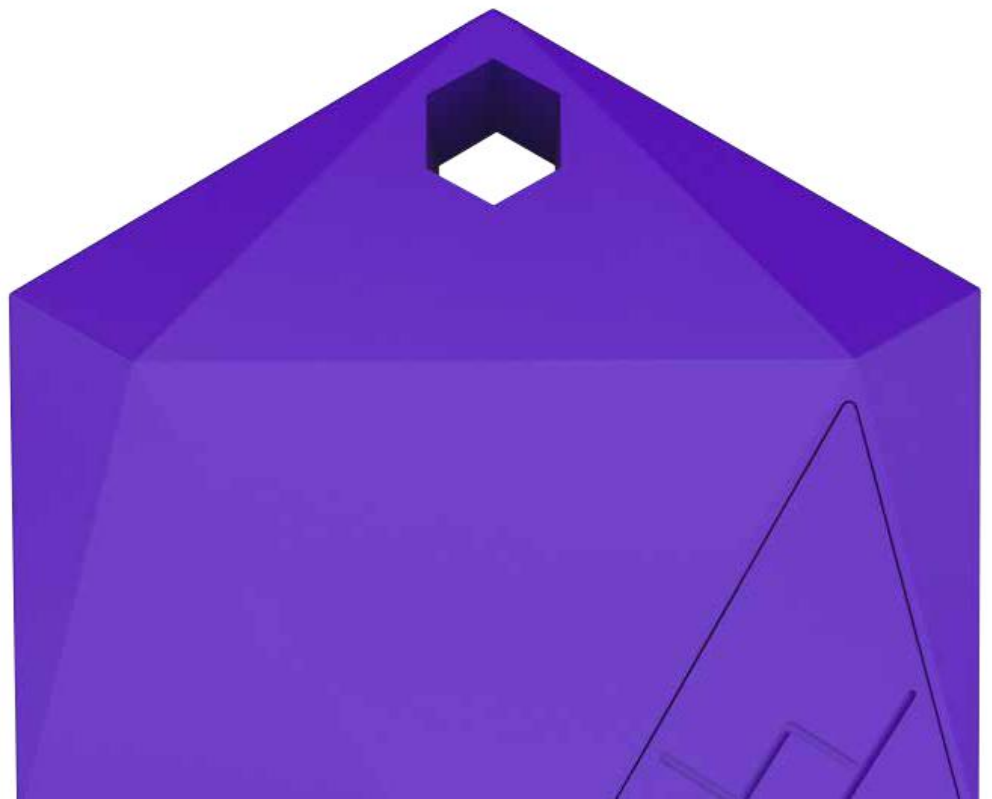

INHALTSVERZEICHNI S

Modelle von XY Finder
Systemanforderungen

Android-Benutzer

Anweisungen zur Einrichtung von
XY4+
Verwendung von XY4+
App-Menü von XY Find It

Weitere Unterstützung

Kontaktinformationen

XY4+

Vorderseite: Dreieckige Schaltfläche mit XY-Logo

Rückseite: Vier kleine Löcher, Zahl 4



Reichweite Maximal 100 Meter (300 Fuß)

Batterielaufzeit 3 bis 5 Jahre

Batteriegröße CR3032

Abmessungen 3,81 x 4,45 x 0,99 cm (1,5 x 1,75 x 0,39 in)

Gewicht 14,18 g (0,5 oz)

In dieser Anleitung wird ausschließlich unser aktuelles Modell XY4+ beschrieben. Auf unserer Website xyfindit.com finden Sie Anleitungen zu unseren älteren Modellen.

Bitte beachten Sie, dass das Modell XY1 nicht mehr unterstützt wird. Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an support@xyfindit.com.

ÄLTERE VERSIONEN



XY2



XY3



XYGPS

SYSTEMANFORDERUNGEN UND EINSTELLUNGEN FÜR XY FIND IT

ANDROID

Für die XY-Find-It-App für Android wird Android 5 oder höher benötigt.

Bluetooth, Standorterkennung und Internetdienste müssen aktiviert sein.

*Wichtig: XY Find It ist ausschließlich mit den Plattformen Android und iOS kompatibel.
Die App ist nicht mit anderen Betriebssystemen kompatibel.*



ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Standorterkennung in den Geräteeinstellungen aktiviert sind.

Wenn Sie XY Find It zum ersten Mal verwenden, öffnen Sie die App „Google Play Store“ auf Ihrem Android-Smartphone oder Tablet.


Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach „XY Find It“. XY Find It wird als erstes Ergebnis angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Installieren“, um XY Find It zu installieren.

Tippen Sie auf „Öffnen“, wenn die Installation abgeschlossen ist.

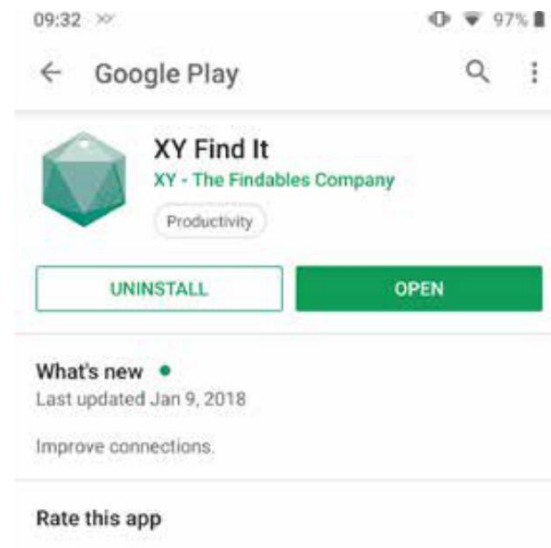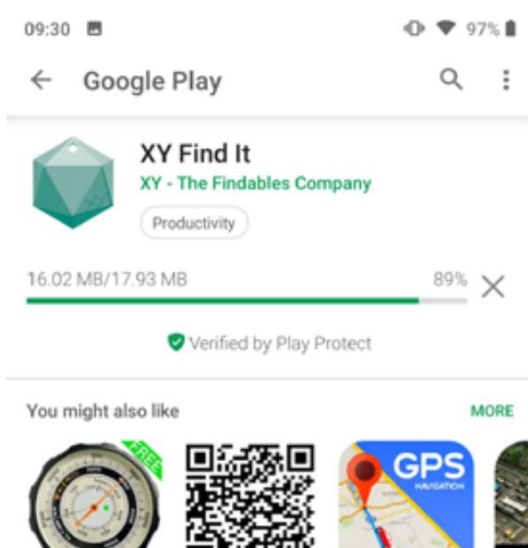

Sollte in der App eine Zugriffsaufforderung angezeigt werden, tippen Sie auf „Allow“ (Zulassen).

Um ein neues XY-Find-It-Konto zu erstellen, tippen Sie auf „Join“ (Verknüpfen).

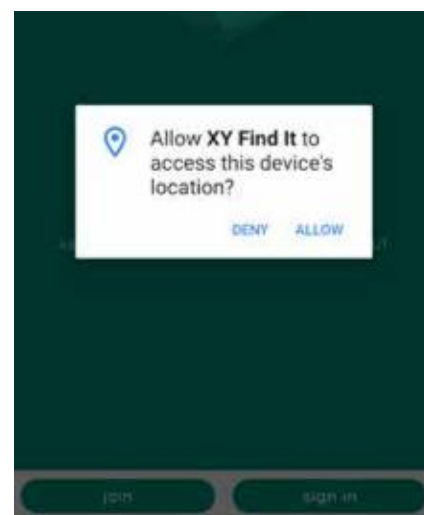

ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG


ERSTELLEN EINES KONTOS

Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und ein Kennwort ein.

Unter Umständen müssen Sie das Feld neben „show password“ (Kennwort anzeigen) aktivieren, um die Richtigkeit des Kennworts zu überprüfen.

Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, tippen Sie auf „join“ (Beitreten).

Jetzt sind Sie angemeldet! Eine Karte und mehrere Bedienelemente werden angezeigt.

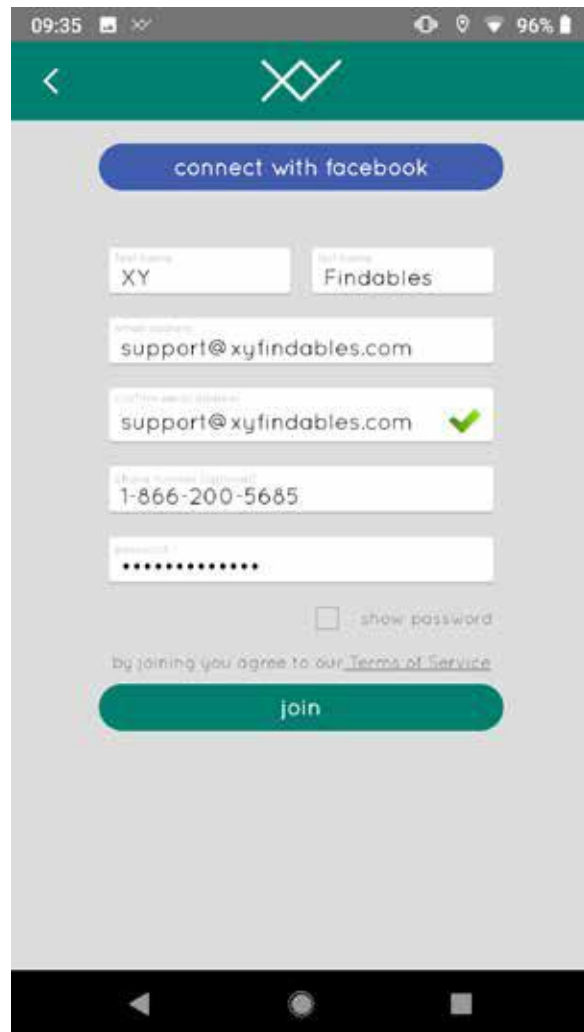

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a status bar with the time 09:35, signal strength, location, and 96% battery. Below the status bar is a green header with a white logo consisting of two overlapping 'X' shapes. A blue button labeled "connect with facebook" is positioned below the header. The registration form consists of several input fields: "first name" with the value "XY", "last name" with the value "Findables", "email address" with the value "support@xyfindables.com", "confirm email address" with the value "support@xyfindables.com" and a green checkmark, "phone number (optional)" with the value "1-866-200-5685", and a "password" field with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled "show password". At the bottom of the form, there is a line of text: "by joining you agree to our [Terms of Service](#)". A large green button labeled "join" is located at the bottom of the screen.

ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG

HINZUFÜGEN DES ERSTEN XY FINDER


Um Ihren ersten XY Finder hinzuzufügen, tippen Sie auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke.



Drücken Sie zweimal auf die Schaltfläche auf dem XY Finder.



Nachdem das Suchtool von Ihrem Smartphone erkannt wurde, tippen Sie auf „Next“ (Weiter).

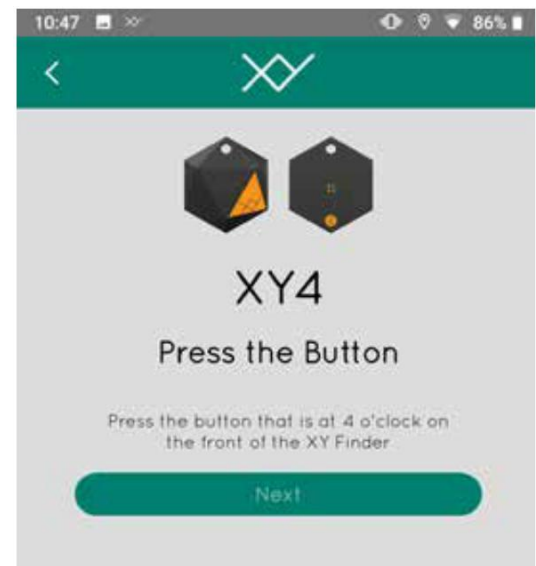

Geben Sie im Feld „What will you attach XY to?“ (Mit welchem Gegenstand wollen Sie XY verbinden?) eine Bezeichnung des XY Finder ein, z. B. „Schlüssel“ oder „Geldbeutel“.



ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG

HINZUFÜGEN DES ERSTEN XY FINDER (FORTS.)

Fügen Sie ein Foto des Gegenstands hinzu, den Sie überwachen.

Tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wählen Sie „Camera“ (Kamera) oder „Gallery“ (Galerie) aus.

Tippen Sie auf „Allow“ (Zulassen), damit XY Find It auf Ihre Kamera bzw. Fotos zugreifen kann.


Wählen Sie ein Foto aus bzw. machen Sie ein neues und tippen Sie auf „OK“, um das Foto im XY Finder hinzuzufügen.

Tippen Sie nach dem Hinzufügen des Fotos auf „save“ (Speichern).

Unter der Karte am unteren Bildschirmrand wird nun der XY Finder angezeigt.

Auf der Karte ist eine vergrößerte Ansicht des letzten erkannten Standorts zu sehen.

Ihr XY Finder kann jetzt verwendet werden!

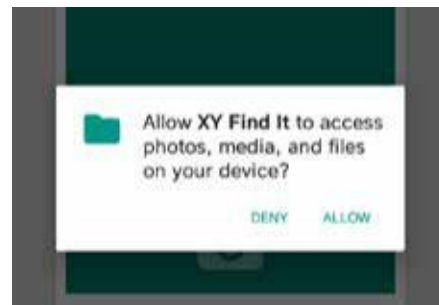

VERWENDUNG VON XY4+

Tippen Sie auf das XY-Finder-Bild, damit es angezeigt wird, und vergrößern Sie die Ansicht der Karte.

Der Marker stellt Ihren Finder dar. Der blaue Punkt stellt Ihr Smartphone dar.


Auf dem Smartphone kann geprüft werden, wie nah der XY Finder ungefähr ist. Eine Meldung der Reichweite wird angezeigt, z. B. „Near“ (Nah).

Je weniger Objekte zwischen dem Smartphone und dem XY Finder liegen, desto zuverlässiger funktioniert die Erkennung des Radius auch bei einem größeren Abstand zum Smartphone.

Tippen Sie auf „Find It“ (Jetzt auffinden), damit XY Finder einen Piepton ausgibt.

Mit „KeepNear“ (In der Nähe halten) können Sie eine Benachrichtigung von Ihrem Smartphone erhalten, wenn der XY Finder den Radius verlässt. Aktivieren Sie die Funktion durch Tippen auf „KeepNear™“.

Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol rechts neben dem Namen Ihres XY Finder, um die XY-Finder-Einstellungen zu ändern.

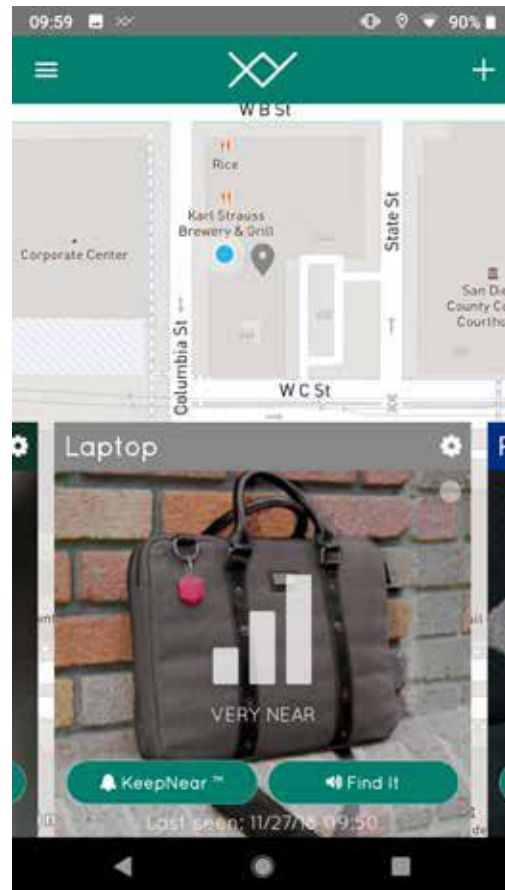

VERWENDUNG VON XY4+

ÄNDERN DER XY-FINDER- EINSTELLUNGEN

Sie können den Namen Ihres XY Finder ändern oder das damit verknüpfte Foto ändern.


Wenn sich Ihr XY Finder in der Nähe befindet, tippen Sie auf „Find It Song“ (Auffinde-Melodie), um den von XY Finder abgespielten Ton zu ändern.

Tippen Sie auf den Namen der Melodie und dann auf „Preview Song“ (Melodie vorhören), um sie in XY Finder anzuhören.

Sollten Sie nach dem Vorhören mehrerer Klingeltöne keine Klingeltöne mehr auf dem Smartphone hochladen können, versuchen Sie, Bluetooth für einen kurzen Moment in den Einstellungen des Geräts zu deaktivieren.

Um Änderungen zu speichern, tippen Sie auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke.

Um den XY Finder vom Smartphone zu entfernen, tippen Sie auf „Remove From Account“ (Aus Konto entfernen).

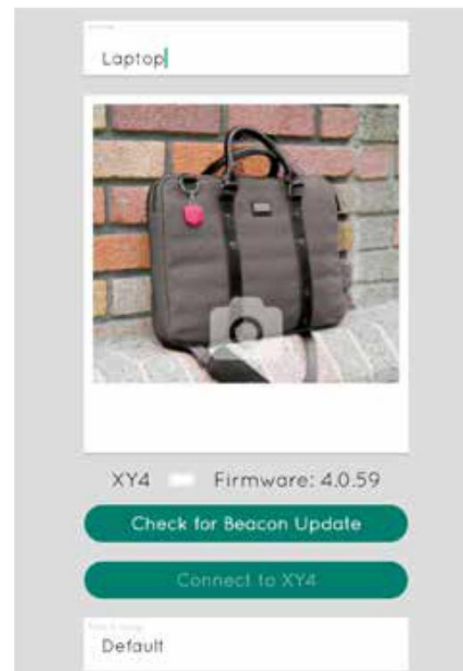

TIPP: Falls Sie die Lautstärke Ihres XY Finder ändern müssen, probieren Sie zunächst einige Klingeltöne aus.

APP-MENÜ VON XY FIND IT

EINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf die drei Linien in der oberen linken Ecke.



Tippen Sie auf Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, damit Sie zu Ihren Kontodaten gelangen.

Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Bearbeitung zu aktivieren.

Sie können Foto, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kennwort ändern.


Tippen Sie auf die große rote Schaltfläche, um sich abzumelden. Tippen Sie auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke, um Änderungen zu speichern.

Wenn Sie unter „Settings“ (Einstellungen) die Option „Autostart“ (Autom. starten) aktivieren, wird die App automatisch nach jedem Systemstart Ihres Smartphones gestartet.

Durch Aktivieren von „Vibrate on notify“ (Bei Benachrichtigung vibrieren) vibriert Ihr Smartphone beim Erhalt einer KeepNear-Warnung.

Mit „KeepNear sensitivity“ (KeepNear-Empfindlichkeit) können Sie die Schwelle für den Empfang von KeepNear-Warnungen setzen. Je größer die Empfindlichkeit, desto niedriger ist die Schwelle für Warnungen.

„Battery saver mode“ (Stromsparmmodus) bedeutet, dass XY Find It im Passivmodus weniger Betriebsressourcen nutzt und damit weniger Batterieladung verbraucht. Die Funktionalität kann dabei jedoch eingeschränkt sein.

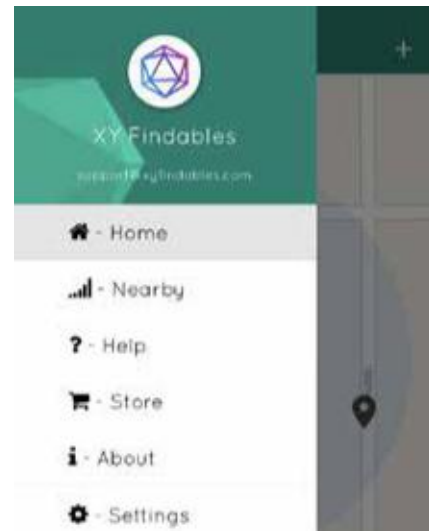


APP-MENÜ VON XY FIND IT

EINSTELLUNGEN

Tippen Sie im Menü auf „Help“ (Hilfe), um die folgenden vier Optionen angezeigt zu bekommen: Feedback (Rückmeldung), Help Center (Hilfecenter), Nearby (In der Nähe) und About (Über).

Tippen Sie auf „Feedback“ (Rückmeldung), um unserem Support-Team Rückmeldungen zu geben. Hängen Sie Dateien an, indem Sie auf das Büroklammer-Symbol tippen.

Wenn Sie Dateien, beispielsweise Screenshots, anhängen möchten, tippen Sie vor dem Senden Ihrer Nachricht auf das Büroklammer-Symbol in der oberen rechten Ecke. Unser Team antwortet Ihnen unter der E-Mail-Adresse, die Sie zum Anmelden bei Ihrem Konto verwendet haben.

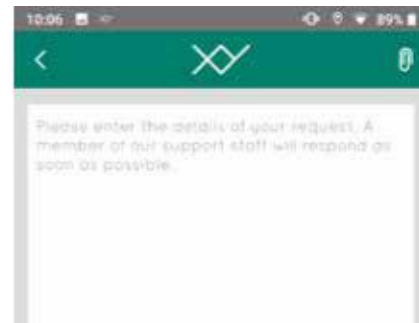

Über „Help Center“ (Hilfecenter) wird unser Hilfecenter im Standardbrowser geöffnet.

Über „Nearby“ (In der Nähe) werden alle XY Finder aufgelistet, die in der Nähe Ihres Smartphones erkannt werden können.



Über „About“ (Über) zeigen Sie wichtige Informationen zur XY-Find-It-App und Ihrem Smartphone an.

Über „Store“ (Shop) wird unser Onlineshop angezeigt, in dem Sie bei Bedarf weitere XY Finder erwerben können.

Über „Exit“ (Beenden) wird die XY-Find-It-App geschlossen. Auch die Ausführung im Hintergrund wird angehalten.

Wenn Sie die XY-Find-It-App schließen, wird die Ausführung im Hintergrund fortgesetzt, damit Ihre XY Finder verfolgt werden können. Bei Auswahl von „Exit“ (Beenden) wird die App jedoch vollständig heruntergefahren.

So wird die Batterie Ihres Geräts geschont, die Verfolgung Ihrer XY Finder ist dann allerdings nicht möglich.

Sie können XY Find It jetzt verwenden!

KONTAKT

BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET

XY-Findmittel: xyfindit.com

Unternehmen XY und Investitionen: xy.company

XYO Network: xyo.network

E-MAIL AN UNS

Technischer Support und Kundendienst: support@xyfindit.com

Investoren: investor-relations@xyfindit.com

Vertrieb: sales@xyfindit.com

Allgemein: contact@xyfindit.com

BESUCHEN SIE UNSERE SOZIALEN MEDIEN

XY-FINDMITTEL



XYO NETWORK



XY - THE PERSISTENT COMPANY

1133 COLUMBIA ST. SUITE 205

SAN DIEGO, KALIFORNIEN 92101

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA