


GUIDA UTENTE PER ANDROID

XY Find It e XY4+
Istruzioni di installazione e utilizzo

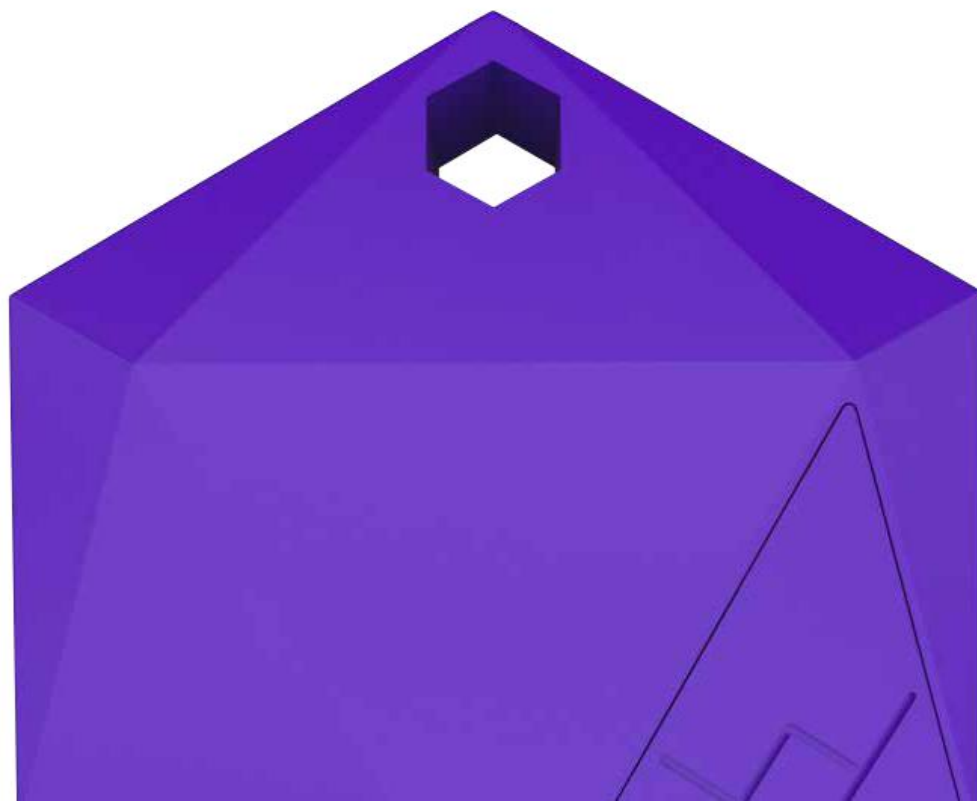

SOMMARIO

Modelli di XY Finder
Requisiti di sistema di XY Find It

Utenti Android

Istruzioni di installazione di XY4+
Utilizzo di XY4+
Menu dell'app XY Find It

Ulteriore assistenza

Dati di contatto

XY4+

Fronte: pulsante triangolare con il logo di XY

Retro: quattro piccoli fori, numero 4



Portata Massimo 100 metri (300 piedi)

Durata della
batteria Da 3 a 5 anni

Formato
batteria CR3032

Dimensioni 3,81 x 4,45 x 0,99 cm (1,5 x 1,75 x 0,39 pollici)

Peso 14,18 g (0,5 once)

In questa guida viene descritto esclusivamente il nostro modello più recente: XY4+. Le guide dei modelli precedenti sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo xyfindit.com.

Nota: il modello XY1 non è più supportato. Per domande, è possibile contattarci all'indirizzo email support@xyfindit.com.

VERSIONI PRECEDENTI



XY2



XY3



XYGPS

REQUISITI DI SISTEMA E IMPOSTAZIONI DI XY Find It

ANDROID

L'app XY Find It per Android richiede Android 5 o versione successiva.

I servizi Bluetooth, di localizzazione e Internet devono essere abilitati.

*Importante: XY Find It è compatibile solo con le piattaforme Android e iOS.
Non è compatibile con altri sistemi operativi.*



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Accertarsi che i servizi Bluetooth e di localizzazione siano attivati nelle Impostazioni del dispositivo.

Se XY Find It non è mai stato utilizzato prima d'ora, aprire l'app Google Play Store sullo smartphone o tablet Android.


Nella barra di ricerca, cercare "XY Find It". XY Find It sarà il primo risultato. Toccare il pulsante "Installa" per installare XY Find It.

Al termine dell'installazione, toccare Apri.

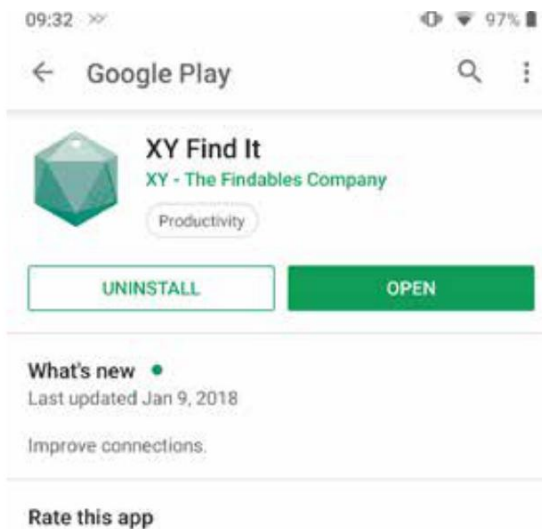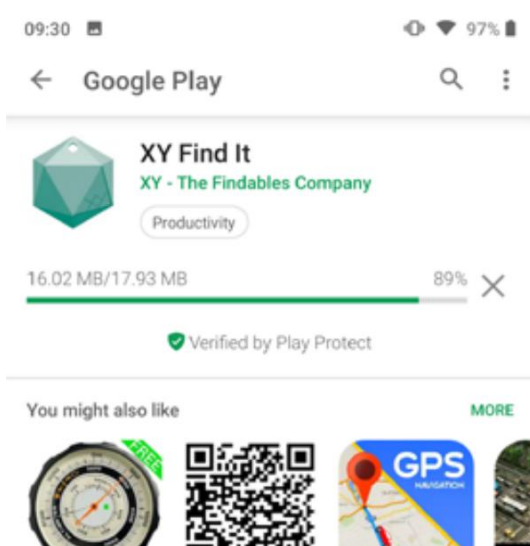

Quando l'app richiede l'accesso a elementi del dispositivo, toccare Allow (Consenti).

Per creare un nuovo account XY Find It, toccare Join (Iscrizione).

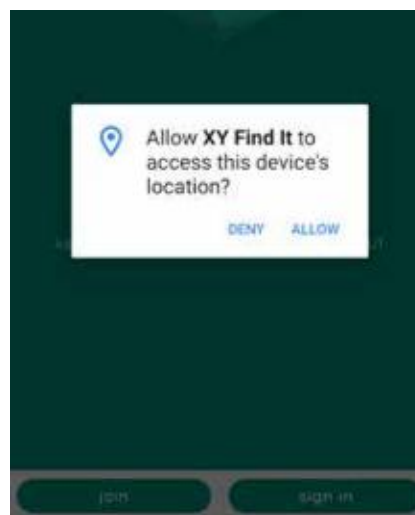

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


CREAZIONE DI UN ACCOUNT

Immettere nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono e password.

È possibile selezionare la casella accanto a “show password” (mostra password) per verificare che sia corretta.

Al termine, toccare “join” (iscrizione).

A questo punto, l’accesso è stato eseguito. Verrà visualizzata una mappa e alcuni comandi.

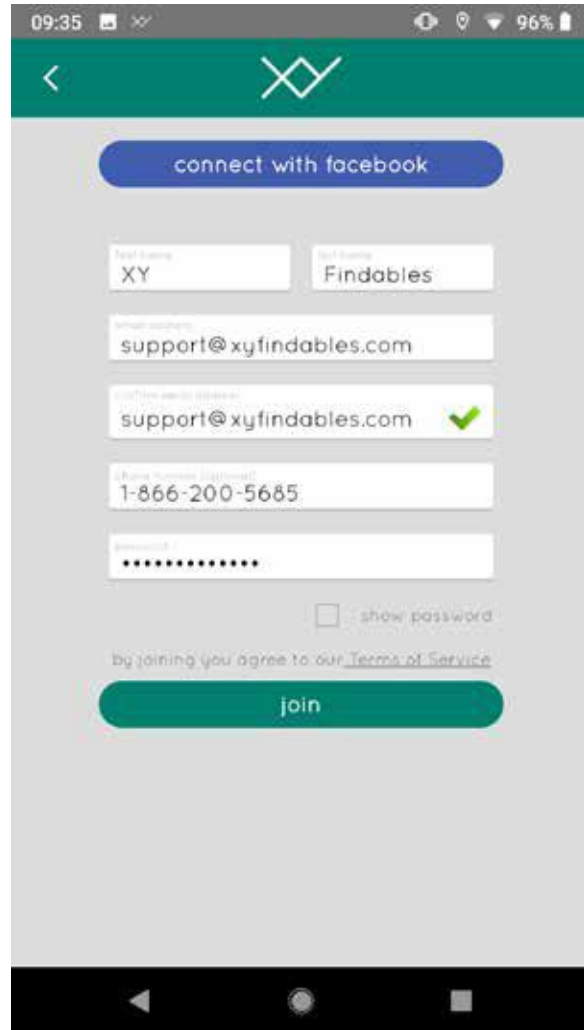

The screenshot shows the registration screen of the XY Findables mobile application. At the top, there is a green header with a white logo consisting of two overlapping 'X' shapes. Below the header, there is a blue button labeled "connect with facebook". The registration form consists of several input fields: "First Name" with the value "XY", "Last Name" with the value "Findables", "Email Address" with the value "support@xyfindables.com", "Confirm email address" with the value "support@xyfindables.com" and a green checkmark, "Phone Number (optional)" with the value "1-866-200-5685", and a "password" field with masked characters. Below the password field, there is a checkbox labeled "show password" which is currently unchecked. At the bottom of the form, there is a line of text: "by joining you agree to our [Terms of Service](#)". Below this text is a large green button labeled "join". The status bar at the top of the phone shows the time "09:35", signal strength, location, Wi-Fi, and battery level at "96%". The Android navigation bar is visible at the bottom.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

AGGIUNTA DEL PRIMO FINDER


Per aggiungere il primo XY Finder, toccare il segno più nell'angolo superiore destro.




Premere due volte il pulsante sull'XY Finder.



Quando il dispositivo rileva il Finder, toccare "Next" (Avanti).

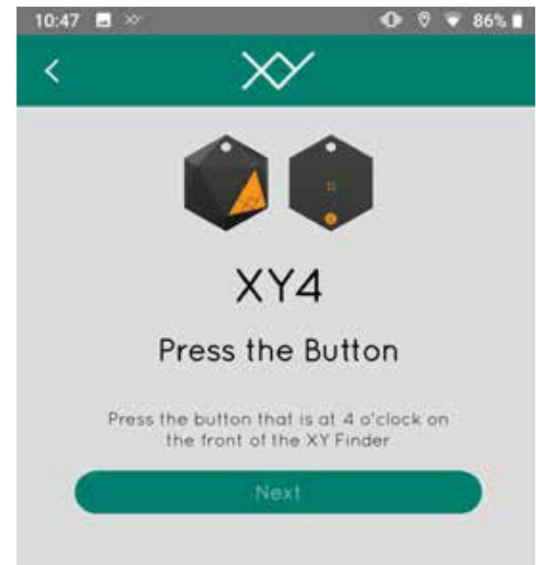

Assegnare un'etichetta all'XY Finder quando si visualizza il messaggio "What will you attach XY to?" (A cosa va collegato XY?) nell'app. Ad esempio, "chiavi" o "portafoglio".

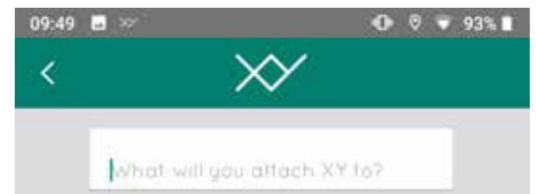

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

AGGIUNTA DEL PRIMO FINDER (CONTINUO)

Aggiungere una foto dell'elemento da monitorare.

Toccare l'icona della fotocamera. Selezionare "Camera" (Fotocamera) o "Gallery" (Galleria).

Toccare "Allow" (Consenti) per consentire a XY Find It di accedere alla fotocamera o alle foto.


Selezionare una foto oppure scattarne una, quindi selezionare "OK" per aggiungere una foto all'XY Finder.

Al termine, toccare "save" (salva).

L'XY Finder verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo sotto la mappa.

Verrà eseguito lo zoom avanti dell'ultima posizione rilevata sulla mappa.

A questo punto, è possibile utilizzare l'XY Finder.

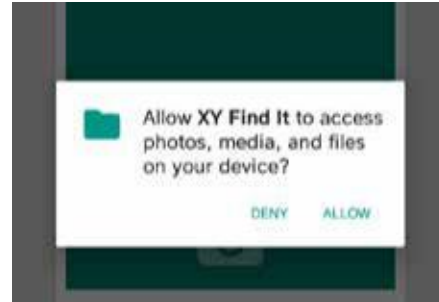

UTILIZZO DI XY4+

Toccare l'immagine dell'XY Finder per visualizzarla in una finestra a comparsa ed eseguire lo zoom avanti sulla mappa.

La puntina rappresenta il Finder. Il punto blu rappresenta il dispositivo.


Il dispositivo può rilevare la vicinanza dell'XY Finder, mostrando una prossimità come "Near" (Vicino).

Più risulta chiaro il percorso tra il dispositivo e l'XY Finder, più difficilmente il dispositivo sarà in grado di rilevarlo.

Tocca "Find It" (Trovalo) per far emettere un segnale acustico all'XY Finder.

KeepNear consente al dispositivo di inviare notifiche quando l'XY Finder è fuori portata. Per attivarlo, toccare KeepNear.

Toccare l'icona dell'ingranaggio a destra del nome dell'XY Finder per modificarne le impostazioni.

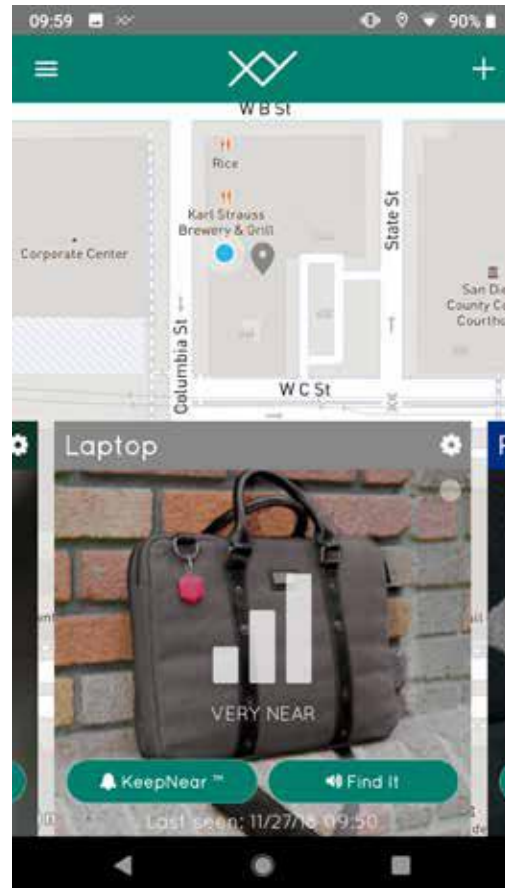


UTILIZZO DI XY4+

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL FINDER

È possibile modificare il nome dell'XY Finder oppure modificare la foto associata a esso qui.

Se l'XY Finder è nelle vicinanze, toccare "Find It Song" (Brano Find It) per modificare la melodia associata all'XY Finder.

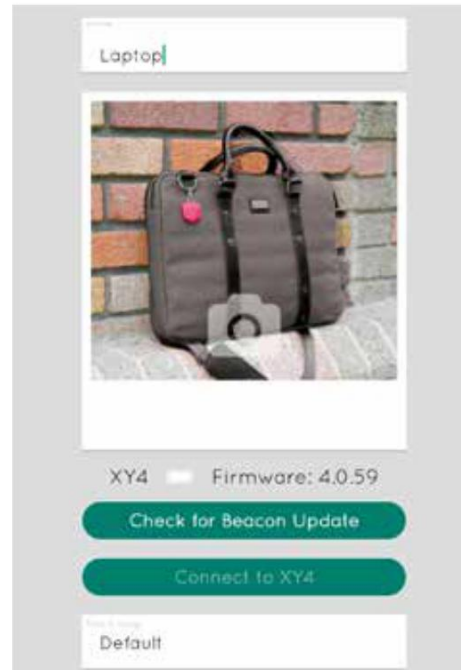

Toccare il nome di un brano, quindi toccare Preview Song (Anteprima brano) per riprodurlo sull'XY Finder.



Se si provano diverse suonerie e il dispositivo non riesce più a caricarle, provare a disattivare il Bluetooth nelle impostazioni del dispositivo per qualche secondo.

Per salvare le modifiche, toccare il segno di spunta nell'angolo superiore destro.

Per rimuovere l'XY Finder dall'account, toccare "Remove From Account" (Rimuovi dall'account).

SUGGERIMENTO: se è necessario modificare il volume dell'XY Finder, provare altre suonerie.

MENU DELL'APP XY FIND IT

IMPOSTAZIONI

Toccare le tre linee nell'angolo superiore sinistro.



Toccare il nome e l'indirizzo email da salvare nelle informazioni dell'account.

Toccare l'icona della matita nell'angolo superiore destro per abilitare la modifica.

È possibile modificare la foto, il nome, il numero di telefono, l'indirizzo email o la password.


Toccare il pulsante rosso di grandi dimensioni per eseguire la disconnessione oppure toccare il segno di spunta nell'angolo superiore destro per salvare le modifiche.

In Settings (Impostazioni), "Autostart" (Avvio automatico) consente di avviare automaticamente l'app all'avvio del dispositivo.

"Vibrate on notify" (Vibrazione notifiche) consente di attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve un avviso KeepNear.

"KeepNear sensitivity" (Sensibilità KeepNear) consente di impostare quando ricevere gli avvisi KeepNear. Più alta è la sensibilità, più facilmente si attiverà l'avviso.

"Battery saver mode" (Modalità risparmio batteria) indica che XY Find It opererà con un più basso consumo durante l'esecuzione passiva, consumando meno batteria. Ciò potrebbe influire sulle funzionalità.

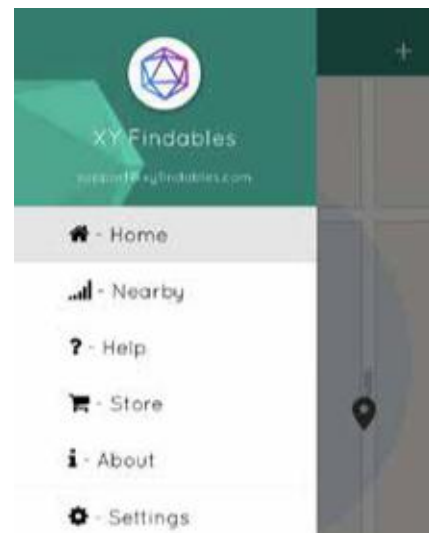

MENU DELL'APP XY FIND IT

IMPOSTAZIONI

Toccare “Help” (Guida) nel menu per visualizzare quattro opzioni: Feedback (Commenti), Help Center (Centro di assistenza), Nearby (Nelle vicinanze) e About (Info).

Toccare “Feedback” (Commenti) per inviare un messaggio al nostro team di supporto. Per allegare file, toccare l'icona della graffetta.

Se si desidera allegare eventuali file, ad esempio acquisizioni di schermate, prima di inviare il messaggio, toccare l'icona della graffetta nell'angolo superiore destro. Il nostro team risponderà all'indirizzo email utilizzato per accedere all'account.



“Help Center” (Centro di assistenza) consente di aprire il nostro centro di assistenza nel browser predefinito.

“Nearby” (Nelle vicinanze) mostra un elenco degli XY Finder che è possibile rilevare in prossimità del dispositivo.

“About” (Info) mostra informazioni importanti sull'app XY Find It e il dispositivo.

“Store” mostra il nostro store online diretto, in cui è possibile acquistare ulteriori XY Finder.

“Exit” (Esci) consente di chiudere l'app XY Find It e di interromperne l'esecuzione automatica in background.

Se si chiude l'app XY Find It, verrà eseguita in background per tenere traccia degli XY Finder, tuttavia se si utilizza Exit (Esci), l'app verrà disattivata completamente.



In questo modo si risparmierà autonomia della batteria, tuttavia non sarà possibile tenere traccia degli XY Finder.

A questo punto, è possibile iniziare a utilizzare XY Find It.

CONTATTACI

SITI WEB

XY Findables: xyfindit.com

Aziende e investimenti XY: xy.company

XYO Network: xyo.network

INVIACI UN'EMAIL

Supporto tecnico e assistenza clienti: support@xyfindit.com

Investitori: investor-relations@xyfindit.com

Vendite: sales@xyfindit.com

Generale: contact@xyfindit.com

VISITA I NOSTRI SOCIAL MEDIA

XY FINDABLES



XYO NETWORK



XY - THE PERSISTENT COMPANY

1133 COLUMBIA ST. SUITE 205

SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101

STATI UNITI D'AMERICA