


Androidユーザーガイド

XY Find ItおよびXY4+
セットアップ方法と使い方

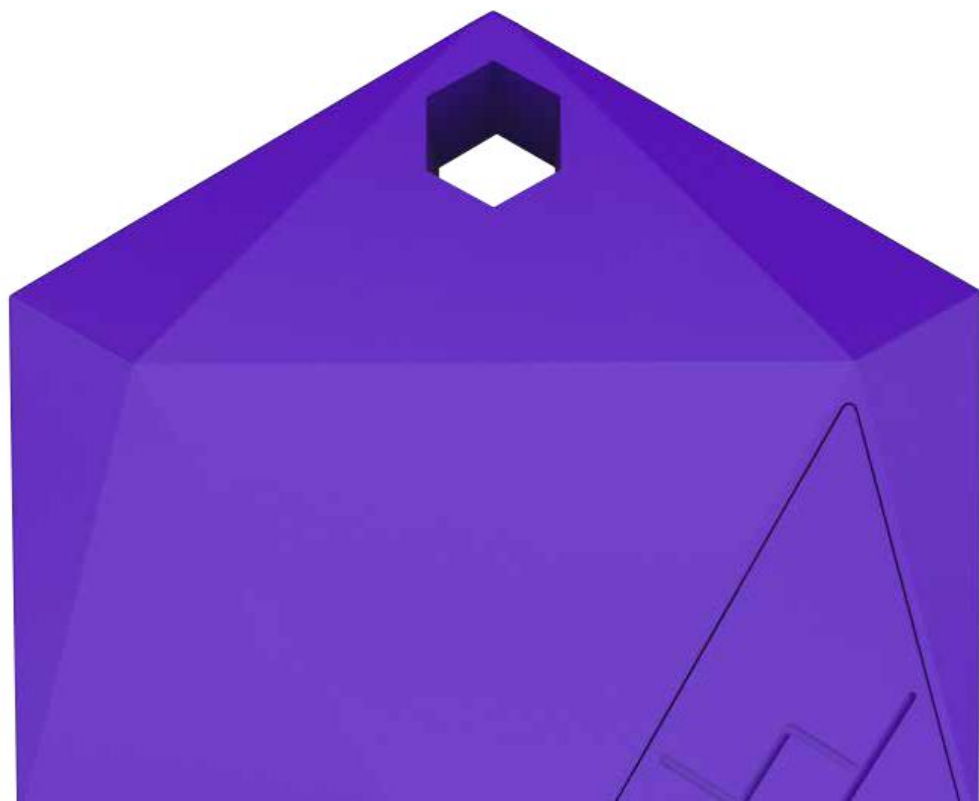

目次

XY Finderのモデル

XY Find Itのシステム要件

Androidユーザー

XY4+のセットアップ手順

XY4+を使う

XY Find Itアプリのメニュー

その他情報

お問い合わせ先

XY4

前面: XYロゴが入った三角形のボタン

裏面: 4つの小さな穴、数字の4



有効範囲 最大300フィート (約100m)

電池寿命 3~5年

電池サイズ CR3032

寸法 1.5 x 1.75 x 0.39インチ (3.81 x 4.45 x 0.99cm)

重さ 0.5オンス (14.18 g)

このガイドで紹介しているのは最新モデル「XY4+」のみです。旧モデルについては当社ウェブサイト (xyfindit.com) をご覧ください。

なお、XY1についてはサポートを終了しています。ご不明な点は、support@xyfindit.comにお問い合わせください。

旧モデル



XY2



XY3



XYGPS

XY Find Itのシステム要件と設定

Android

Android版XY Find ItアプリはAndroid 5以上が必要です。

Bluetooth、位置情報サービス、インターネットサービスを必ずオンにしてください。

重要: *XY Find It*はAndroidおよびiOSプラットフォームにのみ対応しています。
他のオペレーティングシステムには対応していません。



セットアップ手順

デバイスの設定でBluetoothと位置情報をオンにしていることを確認します。

XY Find Itを初めてご利用になる方は、AndroidスマートフォンやタブレットでGoogle Playストアアプリを開きます。


検索バーに「XY Find It」と入力して検索します。検索結果の一番上に、XY Find Itが表示されます。「インストール」をタップしてXY Find Itをインストールします。

インストールが完了したら「開く」ボタンをタップします。

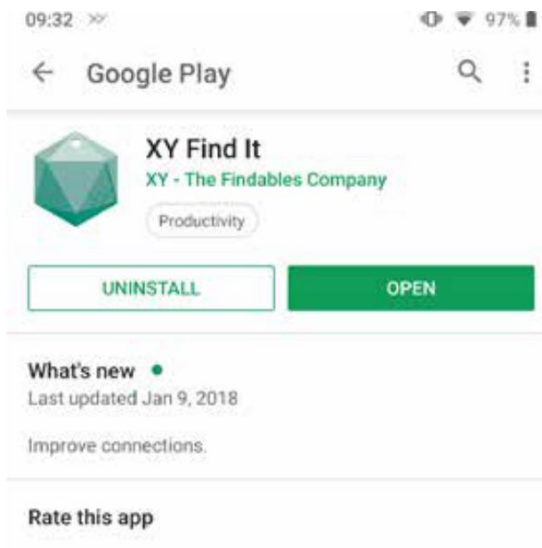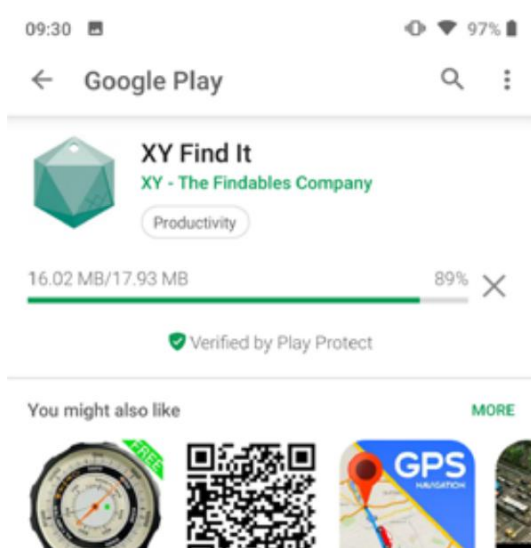

アプリからアクセスを求められたときは、「許可」をタップします。

新しくXY Find Itアカウントを作成するには「Join（登録）」をタップします。

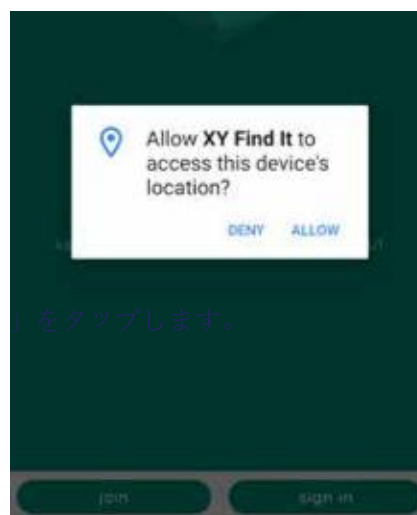

セットアップ手順


アカウントを作成する

名前（名と姓）、メールアドレス、電話番号、パスワードを入力します。

「パスワードを表示」の横にあるチェックボックスをオンにすると、パスワードを確認できます。

入力が終わったら「join（登録）」をタップします。

これでログイン完了です！地図と操作アイコンが表示されます。

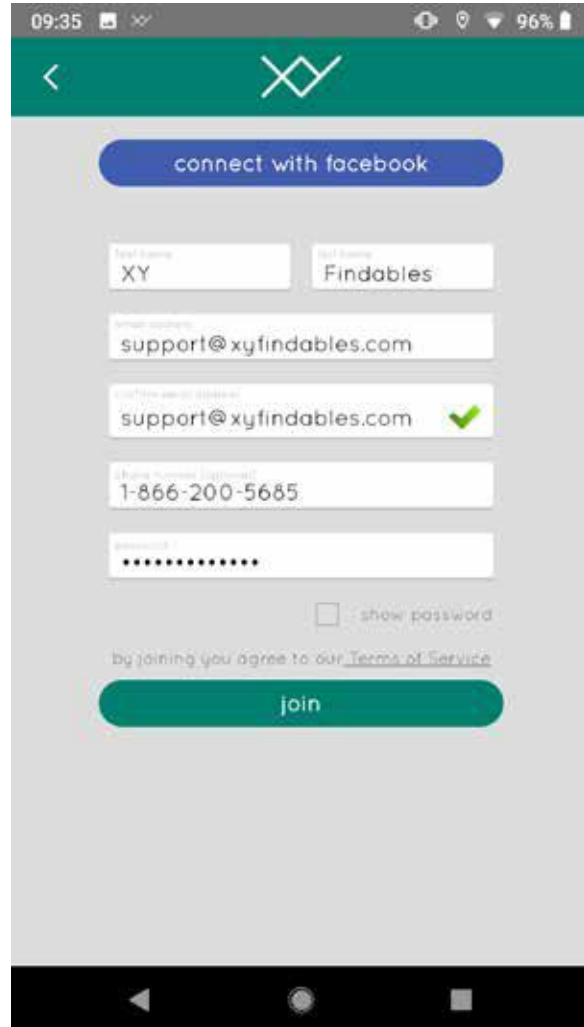

09:35 96%

< connect with facebook

first name XY last name Findables

email address support@xyfindables.com

confirm email address support@xyfindables.com ✓

phone number (optional) 1-866-200-5685

password *****

show password

by joining you agree to our [Terms of Service](#)

join

セットアップ手順

最初の追跡タグを追加する


最初のXY Finderを追加するには、画面右上のプラス記号をタップします。




XY Finderのボタンを2回押します。



スマートフォンが追跡タグを検出したら、「Next (次へ)」をタップします。

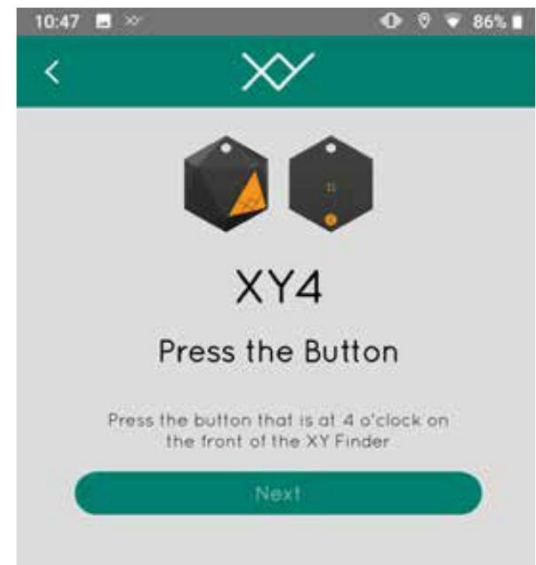

「What will you attach XY to? (XYを何に付けますか?)」と表示されたら、名前を付けます (例: 「鍵」、「財布」)。

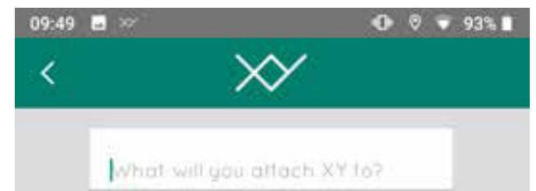

セットアップ手順

最初の追跡タグを追加する（つづき）

追跡するアイテムの写真を追加します。

カメラアイコンをタップします。「Camera（カメラ）」または「Gallery（ギャラリー）」のいずれかを選択します。

「Allow（許可）」をタップすると、XY Find Itがカメラや写真にアクセスできるようになります。


写真を選択するか写真を撮って「OK」をタップすると、XY Finderに写真が追加されます。

完了したら、「save（保存）」をタップします。

XY Finderが画面下（地図の下）に横一列に表示されます。

地図には最後にタグを検出した位置が表示されます。

これでXY Finderの準備完了です！

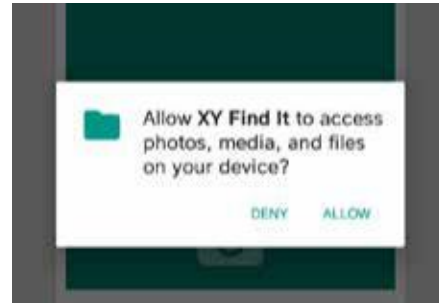

XY4+を使う

XY Finderの画像をタップすると、画像が地図上に大きく表示されます。

ピンはタグの位置を示しています。青色のドットはスマートフォンです。


スマートフォンがXY Finderまでの距離を検出し、「Near (近く)」というようにおおよその距離を表示します。

スマートフォンとXY Finderの間の障害物が少ないほど、検出できる距離が長くなります。

「Find It (探す)」をタップすると、XY Finderのアラーム音が鳴ります。

KeepNearを使うと、XY FinderがBluetooth圏外に出たときにスマートフォンに通知されます。この機能を利用するには、「KeepNear」をタップしてください。

XY Finderの名前の右側にある歯車アイコンをタップすると、設定を変更できます。

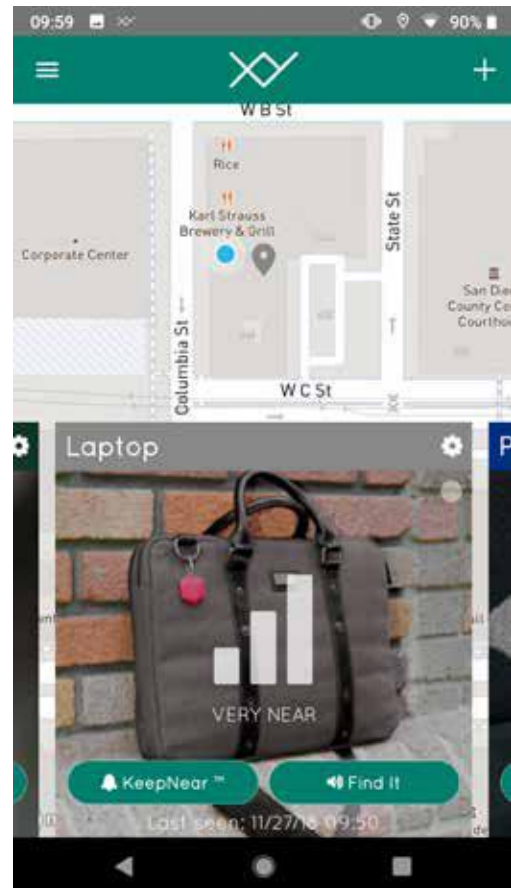


XY4+を使う

追跡タグの設定を変更する

XY Finderの名前や登録している写真を変更できます。

XY Finderが近くにあるときに「Find It Song（探すときの曲）」をタップすると、XY Finderから流れるメロディーを変更できます。

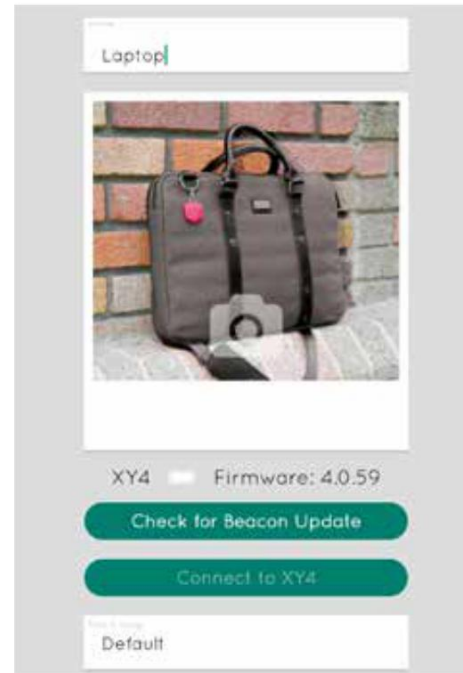

曲の名前、「Preview Song（曲を確認）」の順にタップすると、XY Finderから選択したメロディーが流れます。

メロディーをいくつか試してもスマートフォンからメロディーをアップロードできない場合は、スマートフォンの設定でBluetoothを数秒間オフにしてみます。

変更内容を保存するには、画面右上のチェックマークをタップします。

アカウントからXY Finderを削除するには、「Remove From Account（アカウントから削除）」をタップします。



ヒント: XY Finderの音量を変更したいときは、別の着信音を試してみましょう。

XY Find Itアプリのメニュー

設定

画面左上の3本線アイコンをタップします。



名前とメールアドレスをタップすると、アカウント情報が表示されます。

画面右上の鉛筆アイコンをタップすると編集できます。

写真、名前、電話番号、メールアドレス、パスワードを変更できます。


大きな赤いボタンをタップするとログアウトします。右上のチェックマークをタップすると変更内容が保存されます。

設定で「Autostart（自動スタート）」をオンにすると、スマートフォンを起動したときにアプリが自動的に起動します。

「Vibrate on notify（通知時に振動）」をオンにすると、KeepNearの通知を受け取ったときにスマートフォンが振動します。

「KeepNear sensitivity（KeepNearの感度）」では、KeepNearの通知を受け取るタイミングを設定できます。感度を高くするほど、頻繁に通知されます。

「Battery saver mode（省電力モード）」をオンにすると、バックグラウンドでのXY Find Itの動作が少なくなり、電池消費量も少なくなります。ただし、機能性に影響する可能性がありますのでご注意ください。

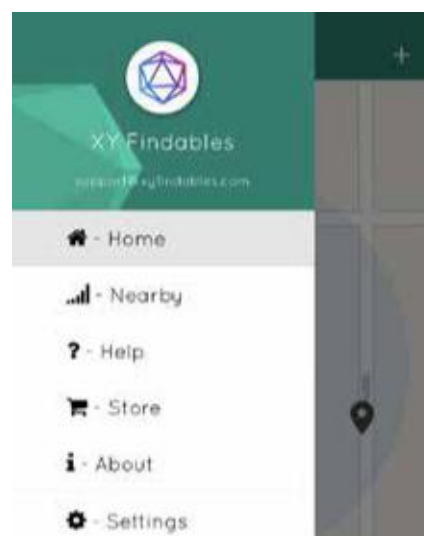

XY Find Itアプリのメニュー

設定

「Help（ヘルプ）」をタップすると、「Feedback（フィードバック）」、「Help Center（ヘルプセンター）」、「Nearby（周辺）」、「About（情報）」の4つのオプションが表示されます。

「Feedback（フィードバック）」をタップすると、XYサポートチームにメッセージを送信できます。クリップアイコンをタップするとファイルを添付できます。

スクリーンショットなどファイルを添付するときは、メッセージを送信する前に画面右上のクリップアイコンをタップします。ログインに使用しているメールアドレス宛てに当社チームが返信します。



「Help Center（ヘルプセンター）」をタップすると、デフォルトのブラウザでXYのヘルプセンターが開きます。

「Nearby（周辺）」をタップすると、スマートフォンの周辺で検出可能なすべてのXY Finderを記載したリストが表示されます。



「About（情報）」をタップすると、XY Find Itアプリとお使いのスマートフォンについての重要な情報が表示されます。

「Store（ストア）」をタップすると、オンラインストアに移動します。XY Finderを追加購入したいときは、オンラインストアでお買い求めください。

「Exit（終了）」をタップするとXY Find Itアプリが閉じ、自動的にバックグラウンドでの処理を停止します。

XY Find Itアプリを閉じた場合、バックグラウンドで動作してXY Finderを追跡しますが、「終了」を選択するとアプリが完全に停止します。

終了するとデバイスの電池を節約できますが、XY Finderの追跡はできなくなります。

それでは、さっそくXY Find Itをお使いください！

お問い合わせ

ウェブサイト

XY Findables: xyfindit.com

XY Companyおよび投資についての情報: xy.company

XYOネットワーク: xyo.network

メールアドレス

テクニカルサポート/カスタマーサポート:

support@xyfindit.com

投資関連: investor-relations@xyfindit.com

セールス: sales@xyfindit.com

一般的なお問い合わせ:

contact@xyfindit.com

ソーシャルメディア

XY FINDABLES



XYOネットワーク



XY - THE PERSISTENT COMPANY
1133 COLUMBIA ST.SUITE 205
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101
UNITED STATES OF AMERICA