


# GUÍA DEL USUARIO DE ANDROID

---

XY Find It y XY4+  
Instrucciones de configuración y uso

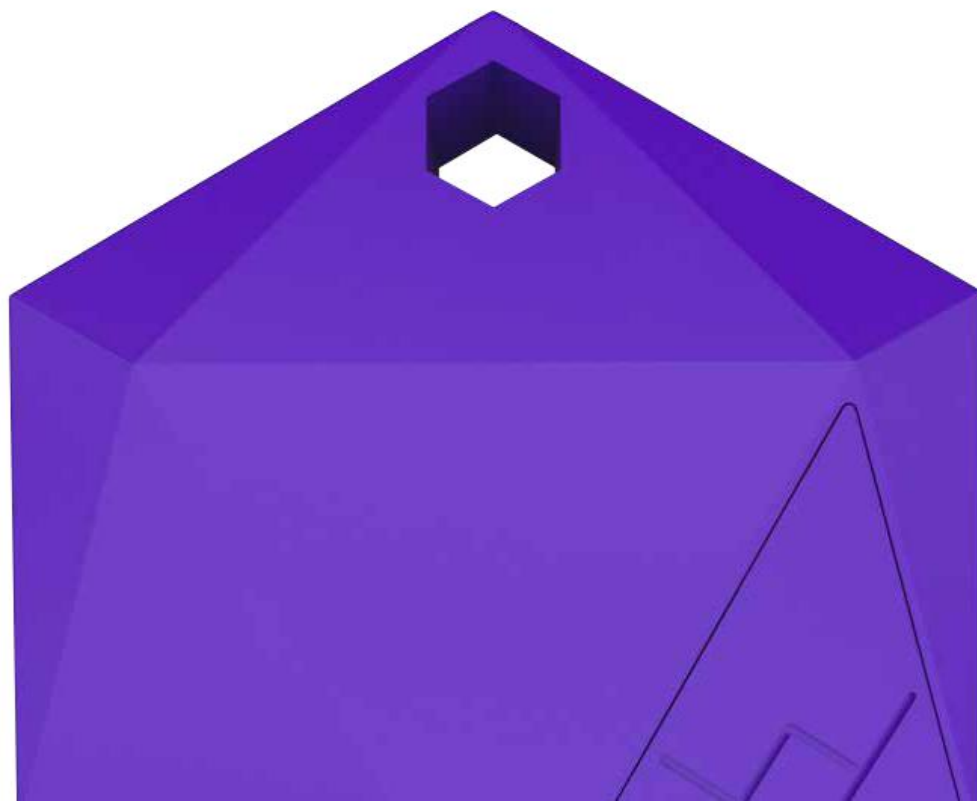

# ÍNDICE

Modelos XY Finder  
Requisitos de sistema para XY  
Find It

## **Usuarios de Android**

Instrucciones de configuración de  
XY4+  
Cómo usar su XY4+  
Menú de la aplicación XY Find It

## **Asistencia adicional**

Información de contacto

## XY4+

---

Frente: Botón triangular con el logo XY

Reverso: Cuatro orificios pequeños, número 4



Rango	Máximo de 300 pies (100 metros)
-------	---------------------------------

Duración de la batería	3 a 5 años
------------------------	------------

Tamaño de la batería	CR3032
----------------------	--------

Dimensiones	1.5 x 1.75 x 0.39 pulg. (3.81 x 4.45 x 0.99 cm)
-------------	---

Peso	0.5 oz (14.18 g)
------	------------------

Esta guía cubrirá exclusivamente nuestro modelo más reciente, XY4+. Las guías para nuestros modelos anteriores están disponibles en nuestro sitio web, [xyfindit.com](http://xyfindit.com).

Tenga en cuenta que el modelo XY1 ya no recibe soporte. Póngase en contacto con nosotros en [support@xyfindit.com](mailto:support@xyfindit.com) si tiene alguna pregunta.

## VERSIONES ANTERIORES



XY2



XY3



XYGPS

# REQUISITOS DE SISTEMA Y AJUSTES DEL XY FIND IT

---

## ANDROID

La aplicación XY Find It para Android requiere Android 5 o posterior.

El Bluetooth, la ubicación y el servicio de internet deben estar habilitados.

*Importante: XY Find It es compatible solo con los sistemas operativos Android e iOS.  
No es compatible con ningún otro sistema operativo.*

# INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN



---

Asegúrese de tener las funciones de Bluetooth y ubicación encendidas en los ajustes de su dispositivo.

Si nunca ha usado XY Find It antes, abra la aplicación Google Play Store en su smartphone o tableta Android.


Busque “XY Find It” usando la barra de búsqueda. XY Find It será el primer resultado de la búsqueda. Toque el botón “Install” (Instalar) para instalar XY Find It.

Toque el botón “Open” (Abrir) cuando la instalación se haya finalizado.

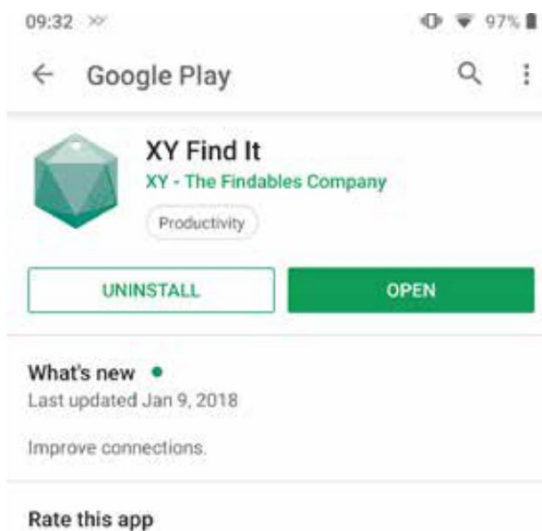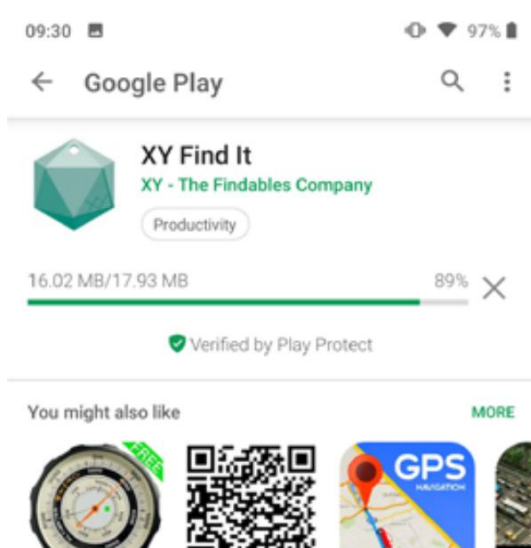

Cuando la aplicación solicite algún tipo de acceso, toque “Allow” (Permitir).

Para crear una nueva cuenta de XY Find It, toque “join” (registrarme).

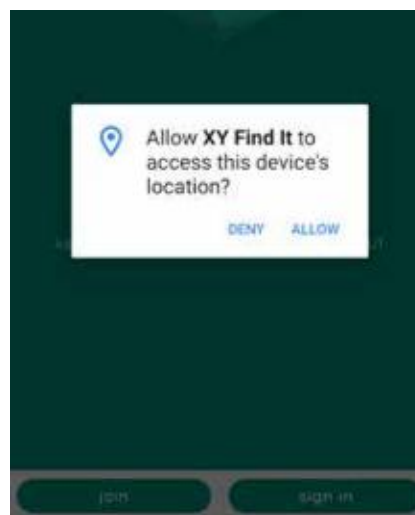

# INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN


## CÓMO CREAR UNA CUENTA

Ingrese su nombre y apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono y contraseña.

Puede seleccionar la casilla junto a “show password” (mostrar contraseña) para verificar su precisión.

Cuando haya terminado, toque “join” (registrarme).

Ahora tendrá su sesión abierta. Se mostrará un mapa y algunos controles.

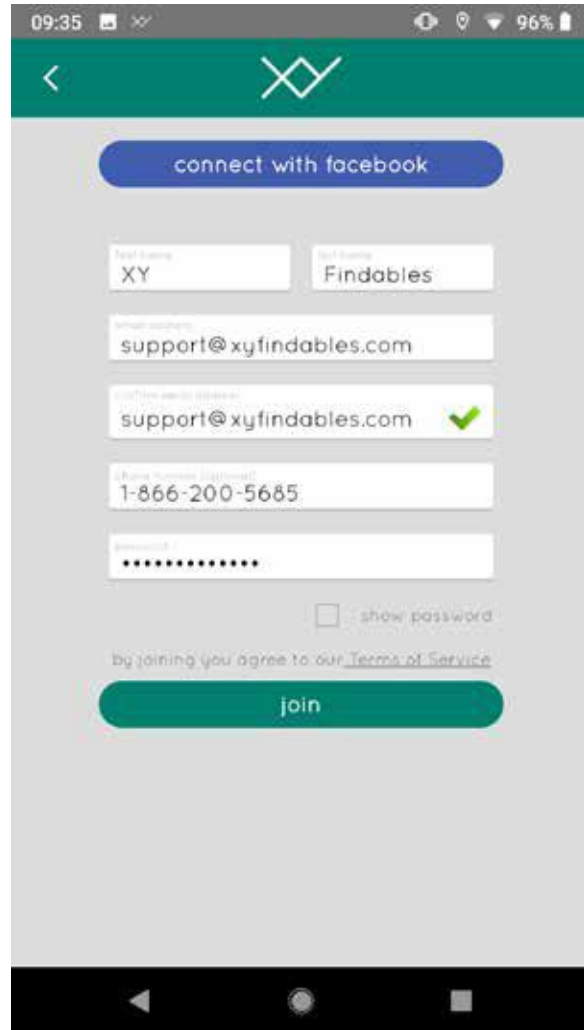

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a status bar with the time 09:35, signal strength, location, and 96% battery. Below the status bar is a green header with a white logo consisting of two overlapping 'X' shapes. A blue button labeled "connect with facebook" is positioned below the header. The registration form consists of several input fields: "first name" with the value "XY", "last name" with the value "Findables", "email address" with the value "support@xyfindables.com", "confirm email address" with the value "support@xyfindables.com" and a green checkmark, "phone number (optional)" with the value "1-866-200-5685", and a password field with masked characters. A checkbox labeled "show password" is located below the password field. At the bottom of the form, there is a line of text: "by joining you agree to our [Terms of Service](#)". A large green button labeled "join" is at the bottom of the screen. The bottom of the image shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps buttons.

# INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

## CÓMO AGREGAR SU PRIMER FINDER


Para agregar su primer XY Finder, toque el signo de más (+) en la esquina superior derecha.



Presione el botón en su XY Finder dos veces.



Cuando su teléfono detecte el finder, toque "Next" (Siguiente).

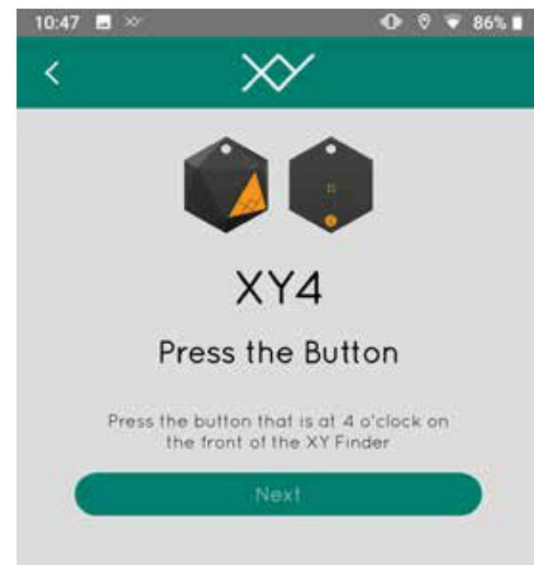

Nombre su XY Finder cuando la aplicación le indique "What will you attach XY to?" (¿A qué adjuntará el XY?). Por ejemplo, "llaves" o "billetera".



# INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

## CÓMO AGREGAR SU PRIMER FINDER (cont.)

Agregue una foto del artículo que está siguiendo.

Toque el ícono de la cámara. Seleccione “Camera” (Cámara) o “Gallery” (Galería).

Toque “Allow” (Permitir) para otorgar al XY Find It acceso a su cámara o fotos.


Seleccione una foto, o tome una foto y seleccione “OK” para agregar una foto a su XY Finder.

Toque “Save” (Guardar) cuando haya terminado.

Su XY Finder ahora aparecerá en la parte inferior de la pantalla debajo del mapa.

El mapa hará un acercamiento de su última ubicación detectada.

¡Su XY Finder ahora está listo para usarse!

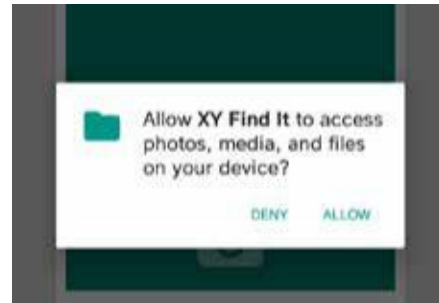



## CÓMO USAR SU XY4+

---

Toque en la imagen de su XY Finder para llevarlo al frente y haga un acercamiento en el mapa.

El pin representa su finder. El punto azul representa su teléfono.


Su teléfono puede detectar la distancia a la que se encuentra su XY Finder, y mostrará una proximidad, como “Cerca”.

Cuanto más despejado esté el camino entre su teléfono y su XY Finder, mayor será la distancia a la que su teléfono podrá detectarlo.

Toque “Find It” para que su XY Finder pite.

La función KeepNear permite a su teléfono notificarle cuando su XY Finder se salga de la cobertura. Enciéndalo tocando “KeepNear”.

Toque el ícono de engranaje a la derecha del nombre de su XY Finder para cambiar los ajustes.

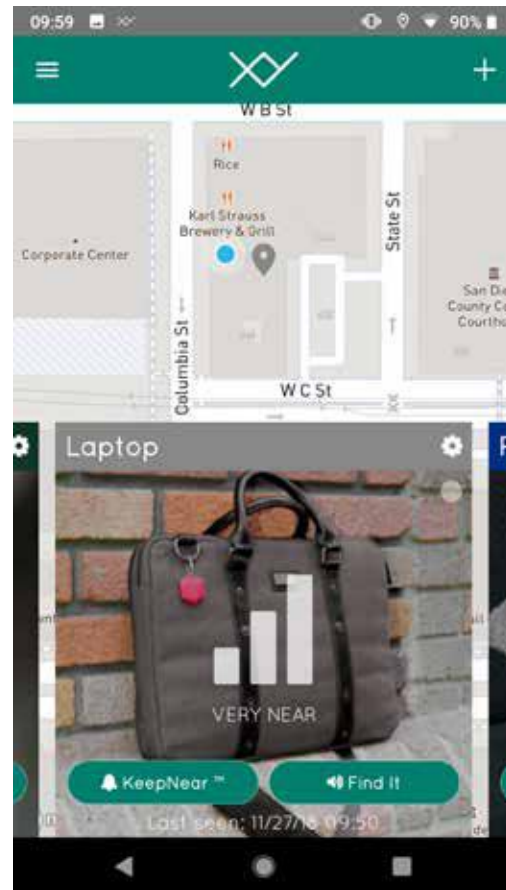


# CÓMO USAR SU XY4+

## CÓMO CAMBIAR LOS AJUSTES DE SU FINDER

Aquí puede cambiar el nombre de su XY Finder, o cambiar la fotografía asociada con él.

Si su XY Finder está cerca, toque “Find It Song” (Tema Find It) para cambiar la canción que su XY Finder reproduce.

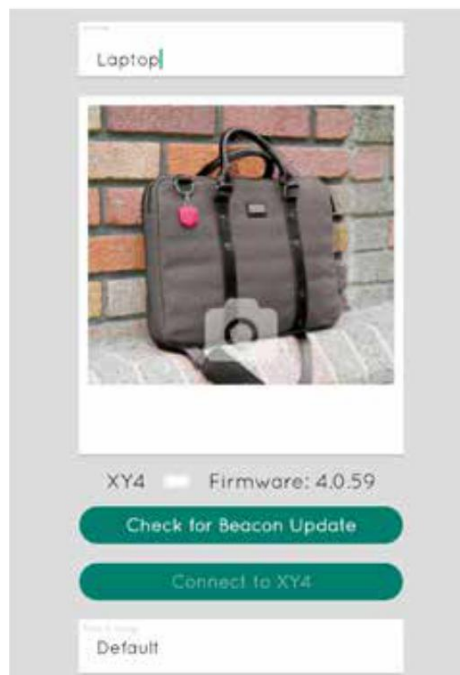

Toque el nombre de una canción y luego toque “Preview Song” (Probar canción) para escucharla en su XY Finder.

Si prueba varios tonos nuevos y su teléfono ya no los carga, intente apagar el Bluetooth en los ajustes de su teléfono durante unos segundos.

Para guardar cualquier cambio, toque la marca de verificación en la esquina superior derecha.

Para eliminar el XY Finder de su cuenta, toque “Remove From Account” (Eliminar de la cuenta).



**CONSEJO:** Si necesita cambiar el volumen de su XY Finder, pruebe varios tonos diferentes.

# MENÚ DE LA APLICACIÓN XY FIND IT

## AJUSTES

Toque las tres líneas en la esquina superior izquierda.



Toque su nombre y dirección de correo electrónico para ir a la información de su cuenta.

Toque el ícono de lápiz en la esquina superior derecha para habilitar la edición.

Puede cambiar su foto, nombre, número de teléfono, correo electrónico o contraseña.


Toque el botón rojo grande para cerrar sesión, o toque la marca de verificación en la esquina superior derecha para guardar cualquier cambio.

En Ajustes, “Autostart” (Inicio automático) inicia su aplicación cuando su teléfono se inicia.

“Vibrate on notify” (Vibrar al notificar) hará que su teléfono vibre cuando reciba una alerta KeepNear.

“KeepNear sensitivity” (Sensibilidad KeepNear) le permite establecer cuándo recibir alertas KeepNear. Cuanto más sensible sea, más fácilmente se activarán las alertas.

“Battery saver mode” (Modo ahorrador de batería) significa que XY Find It operará menos cuando se ejecute pasivamente, lo cual ahorra batería. Esto puede afectar la funcionalidad.

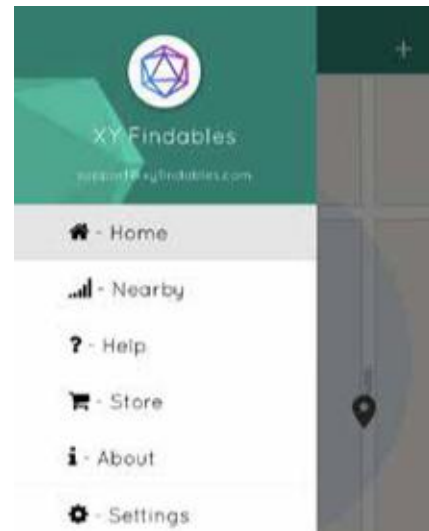

# MENÚ DE LA APLICACIÓN XY FIND IT

## AJUSTES

Toque “Help” (Ayuda) en el menú para ver cuatro opciones: “Feedback” (Comentarios), “Help Center” (Centro de ayuda), “Nearby” (Cerca) y “About” (Acerca).

Toque “Feedback” para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte. Adjunte archivos tocando el ícono del sujetapapeles.

Si desea adjuntar archivos antes de enviar su mensaje, como capturas de pantalla, toque el ícono del sujetapapeles en la esquina superior derecha. Nuestro equipo responderá a la dirección de correo electrónico que usted usa para iniciar sesión en su cuenta.



“Help Center” abrirá nuestro centro de ayuda en su navegador predeterminado.

“Nearby” mostrará todos los XY Finders que se puedan detectar cerca de su teléfono.



“About” mostrará información importante sobre la aplicación XY Find It y su teléfono.

“Store” (Tienda) mostrará nuestra tienda en línea, donde puede comprar más XY Finders.

“Exit” (Salir) cierra la aplicación XY Find It y detiene su ejecución automática en el fondo.

Si cierra la aplicación XY Find It, se ejecutará en el fondo para dar seguimiento a sus XY Finders, pero si usa la opción “Exit”, la aplicación se cerrará por completo.

Esto ahorrará consumo de batería de su dispositivo, pero no hará un seguimiento de sus XY Finders.

Ahora está listo para usar XY Find It.

## CONTÁCTEN OS

---

### VISÍTENOS EN LÍNEA

XY Findables: [xyfindit.com](https://xyfindit.com)

Compañía e inversiones: [xy.company](https://xy.company)

XYO Network: [xyo.network](https://xyo.network)

### ESCRÍBANOS

Soporte técnico y atención al cliente: [support@xyfindit.com](mailto:support@xyfindit.com)

Inversores: [investor-relations@xyfindit.com](mailto:investor-relations@xyfindit.com)

Ventas: [sales@xyfindit.com](mailto:sales@xyfindit.com)

Consultas generales:

[contact@xyfindit.com](mailto:contact@xyfindit.com)

### VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES

#### XY FINDABLES



#### XYO NETWORK



XY - THE PERSISTENT COMPANY  
1133 COLUMBIA ST. SUITE 205  
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101  
U.S.A.